

Руководство пользователя



PGP AIO DROID *Letto*

Меры предосторожности

Перед использованием внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего пользования.

Следуйте инструкциям, указанным ниже, чтобы продлить срок службы устройства.

- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 12 часов
- Рекомендуемые спецификации адаптера AC: Вход: 100-240В 50/60 Гц Выход: 5В, 1500мАч
- Пожалуйста, не заряжайте устройство в случае его перегрева
- Перезаряжайте аккумулятор, как только уровень заряда снижается до минимума.
- Аккумулятор следует заряжать раз в две недели, если устройство не используется в течение длительного периода времени. Это продлевает срок его службы.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Держите вдали от слишком горячей, холодной, сухой или влажной среды. Также избегайте воздействия воды, огня и радиации.
- Никогда самостоятельно не разбирайте устройство
- Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра
- Никогда не вставляйте кабельные разъемы в ваше портативное устройство или компьютер, если для этого приходится прилагать усилия. Убедитесь, что кабельные разъемы идентичны по форме и размеру, прежде чем пытаться подключить их.
- Всегда выбирайте «Безопасное извлечение устройства» на вашем компьютере перед отключением устройства. Не отключайте его при передаче данных.
- Функция " Очистить SD карту" в разделе меню "Настройки", означает не форматирование SD карты, а удаление всех файлов на самом устройстве. После форматирования вся информация (в том числе музыка, видео, APK файлы и т.д.) будут утеряны; Пожалуйста, используйте данную функцию с осторожностью.

Характеристики

Операционная система

- Android OS V4.0.

Беспроводной доступ

- Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g

Экран

- 4.3 дюймовый цифровой TFT двухточечный резистивный сенсорный экран
- Разрешение экрана 480 x 272 пикселей (16:9)

Камера и Фото

- Встроенная камера 0.3 Мп

Игры

- Game Center: 50 встроенных игр
- Поддержка форматов: 8-бит (NES,GB,GBC), 16-бит (SMC,SMD,SFC), 32-бит (GBA), 64-бит (N64,V64,Z64); MAME игр(ZIP,FBA); SONY PSX (IMG, BIN, ISO , PSX , Z, BZ , ZNX).
- Поддержка HD Android APK игр;
- Поддержка Flash 11 игр, Flash он-лайн игр (SWF);

- Поддержка полноэкранных сенсорных игр;
- Поддержка игр для акселерометра;
- Поддержка сетевых многопользовательских игр;
- Поддержка отображения виртуальной кнопки для физических кнопок управления.

Видео

- Поддержка AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, 3gp, 720p, 1080p видео форматов.

Музыка

- Поддержка MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC, WAV аудио форматов.

Питание

- Встроенный 1800 мАч литий - полимерный аккумулятор;
- До 2,5 часов работы в Интернете по Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки.
- Зарядка через адаптер питания;

Вход/Выход:

- 1 x Слот для карты памяти;
- 1 x USB порт 5-Pin;
- 1 x Разъем для наушников 3.5мм;
- 1 x DC порт;
- 1 x Микрофон;


Системные требования

- ПК с USB 2.0;
- Windows 7; Windows Vista; или Windows XP Home или Professional с Service Pack 3
- Доступ к интернету

Размер и вес

- Размер: 172мм x 77.5мм x 19мм
- Вес: 195 гр.

Кнопки & Вход / Выход

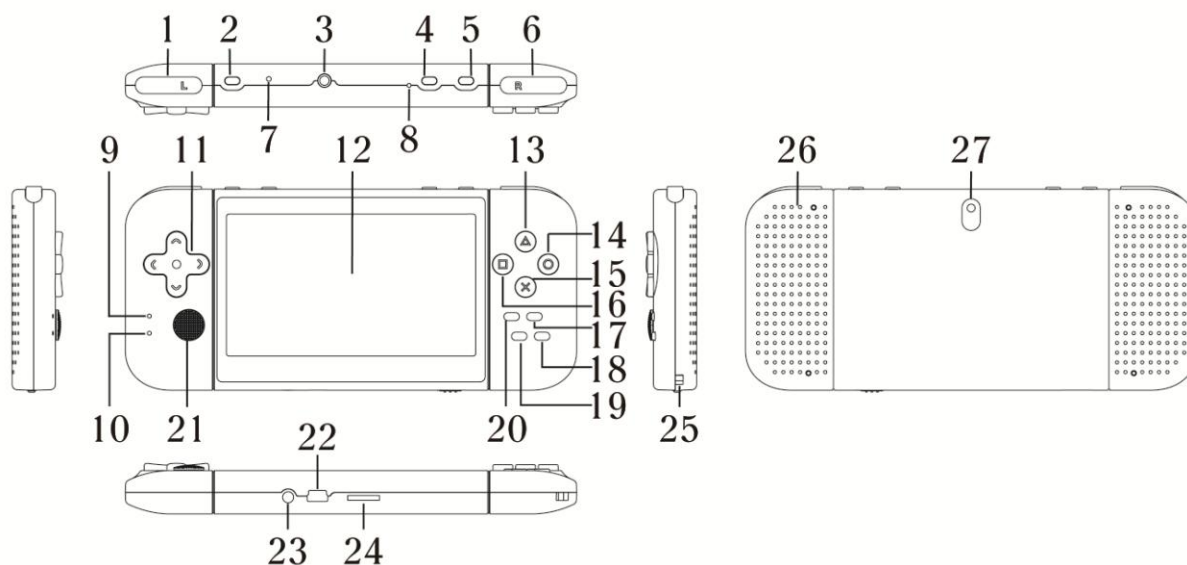




1	Кнопка L	2	Кнопка Power
3	Разъем для наушников	4	Кнопка HOME
5	Кнопка MENU	6	Кнопка R
7	Кнопка Reset	8	Микрофон
9	Индикатор работы	10	Индикатор заряда
11	D-pad / Кнопки направлений	12	Сенсорный экран
13	△	14	○
15	×	16	□
17	Кнопка Start	18	Кнопка FN
19	Кнопка Return / ESC	20	Кнопка Select
21	Кнопка Rocker	22	USB порт
23	DC порт	24	Слот для карты памяти
25	Отверстие для ремешка	26	Динамик
27	Камера		

Примечание: Для регулировки громкости нажмите и удерживайте кнопку FN, затем нажмите кнопки «Вверх» или «Вниз» на D-Pad, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

УПРАВЛЕНИЕ

● Включение и разблокировка:

- Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку Power более 3-х секунд, пока не появится логотип загрузки ОС Android. Загрузка системы занимает около 40 секунд.
- Когда экран находится в режиме блокировки, нажмите на значок  и сдвиньте его в сторону значка  чтобы разблокировать экран.

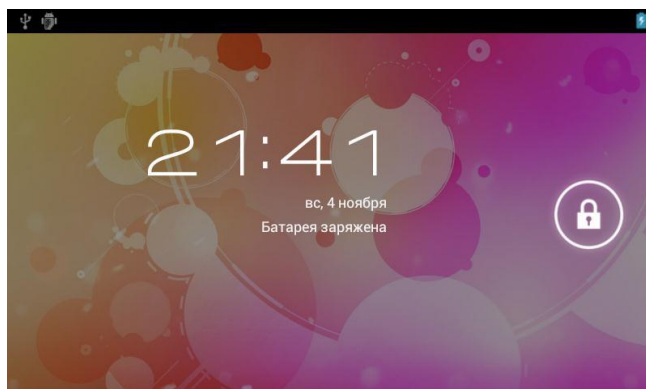

● Режим Блокировки и Спящий режим

- Когда устройство включено, нажмите кнопку Power, чтобы перейти в режим Энергосбережения / Блокировки.
- Если устройство находится в режиме Энергосбережения / Блокировки, и нет запущенных в фоновом режиме программ, через 10 секунд устройство перейдет в Спящий режим. В Спящем режиме устройство потребляет очень мало энергии, при этом Индикатор работы медленно мигает.
- Когда устройство находится в режиме Энергосбережения / Блокировки или Спящем режиме, нажмите кнопку Power, и на экране появится значок разблокировки. Если устройство находится в Спящем режиме, появление значка разблокировки может занять 3-4 секунды.

● Выключение

- Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку Power более 3-х секунд. На экране появится надпись **“Отключить питание”** - **“Планшетный ПК будет отключен”**. Нажмите **“ОК”** для подтверждения. После этого устройство выключится.

● Светодиодные индикаторы

- Устройство работает: Индикатор работы горит;
- Спящий режим: Индикатор работы медленно мигает;
- Зарядка: Индикатор заряда (красный) горит;
- Зарядка окончена: Индикатор заряда (красный) не горит;

● Низкий уровень заряда батареи

- При низком уровне заряда батареи, пожалуйста, немедленно подключите ее к адаптеру питания для зарядки. В противном случае устройство будет многократно издавать звуковой

сигнал и автоматически выключится.


- Если устройство не включается, причиной может быть очень низкий заряд батареи. Попробуйте включить его еще раз после полной зарядки батареи.

● Главное меню & Функции


- В Главном меню находятся значки наиболее часто используемых приложений. Щелкните значок для запуска приложения. Для перелистывания страниц перемещайте палец по экрану влево / вправо.




- Для удаления значка из Главного меню нажмите и удерживайте его более 3-х секунд, затем переместите в "X" в левой верхней части экрана.
- Нажмите кнопку MENU, чтобы просмотреть разделы **"Обои, Приложения, Настройки"**.

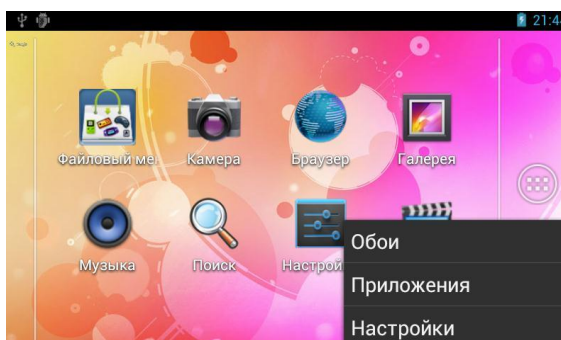


- **Обои:** Выберите обои из разделов Галерея, Живые обои или Обои. Нажмите **"Установить обои"**;
- **Приложения:** Быстрый доступ к разделу **"Приложения"** в меню **"Настройки"**.
- **Настройки:** Быстрый доступ к меню **"Настройки"**.

- Нажмите  чтобы просмотреть список всех установленных приложений. Для перелистывания страниц перемещайте палец по экрану влево / вправо.

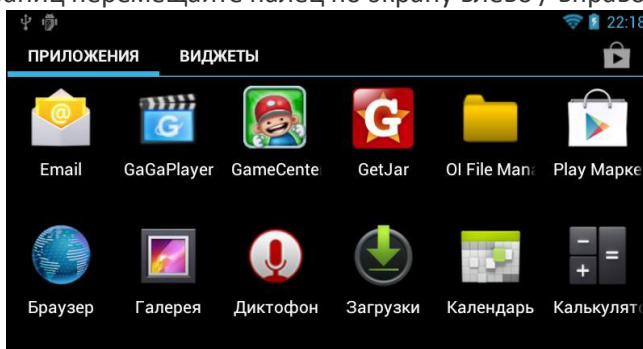


● Доступ к сети

- Чтобы включить Wi-Fi, зайдите в меню “Настройки” и сдвиньте переключатель в положение ВКЛ в подменю Беспроводные сети - Wi-Fi. Устройство автоматически начнет поиск Wi-Fi точек доступа.
- Нажмите **“Wi-Fi”** чтобы зайти в “Wi-Fi” меню.
- Выберите Wi-Fi доступ и нажмите “Подключить”. Для некоторых сетей может потребоваться ввести пароль.
- Для дополнительной настройки Wi-Fi, нажмите кнопку “MENU” и выберите **“Дополнительные функции”**.
- Примечание: Для экономии энергии не забывайте отключать Wi-Fi соединение, если оно не используется.

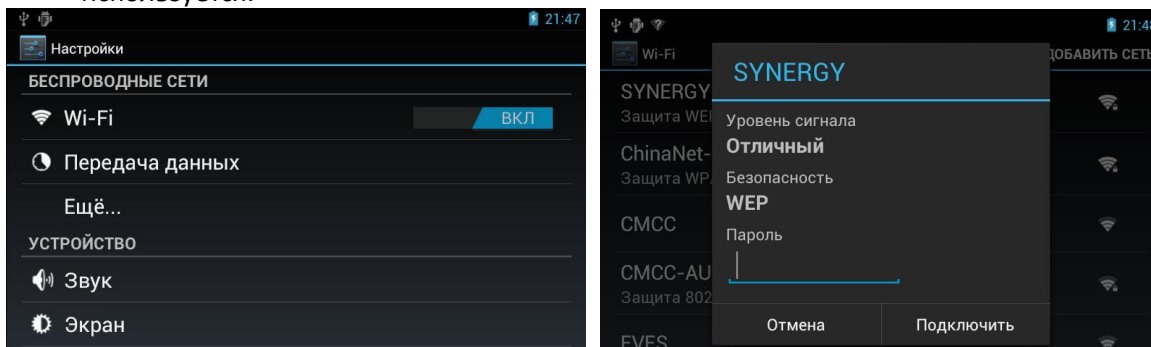


● Копирование и передача файлов

- При подключении устройства к персональному компьютеру (ПК) через USB-кабель, на экране появится сообщение “USB подключение установлено”:

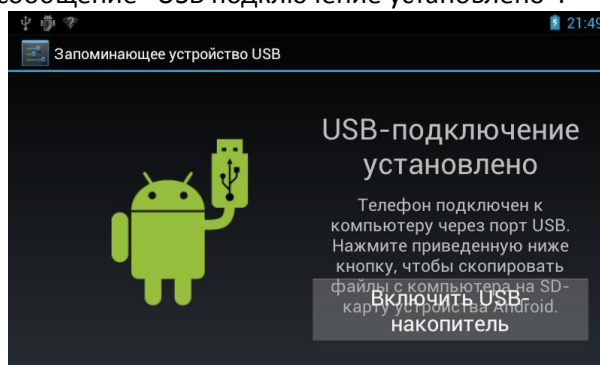


- Нажмите “Включить USB - накопитель” чтобы активировать режим передачи данных. На экране появится надпись “USB – накопитель используется”:

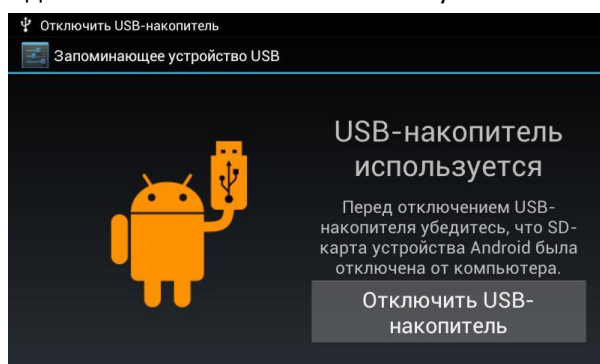


- Когда устройство находится в режиме “USB – накопитель используется”, оно будет определяться на ПК как съемный диск. Вы сможете осуществлять передачу данных между устройством и ПК, а также переименовывать или удалять файлы с устройства.
- Примечание: перед тем как нажать “Отключить USB-накопитель” на экране устройства, выберите “безопасное извлечение устройства” на Вашем ПК для предотвращения повреждения или утери файлов.

● Файловый менеджер

- Устройство имеет встроенный Файловый менеджер, который поддерживает многие игровые форматы.
- Примечание: игры формата .APK не отображаются в Файловом менеджере.



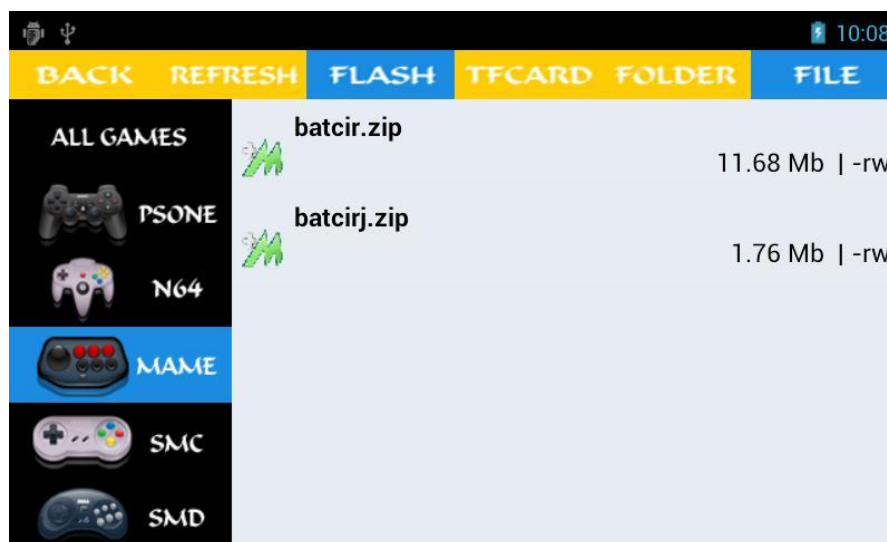- Нажмите значок  **Файловый менеджер** для входа в основной интерфейс:
 - ◆ Вверху: FLASH (внутренняя память), TFCARD (карта памяти), FOLDER (папки), FILE (файлы);
 - ◆ Слева: ALL Games, PSONE, N64, MAME, SMC, SMD, NES, GBA, GBC




● Игры для Android (APK):

- Сенсорные игры: поддержка сенсорных игр для Android, таких как Fruit Ninja, Angry Birds и т.д.;
- Игры для акселерометра: перед началом игры зайдите в меню “Настройки”-”Экран” и включите функцию **“Автоповорот экрана”**.
- Виртуальные кнопки: в некоторых играх для Android (APK) отображаются виртуальные кнопки для физических кнопок управления.
- **Примечание:** игры формата .APK не отображаются в “Файловом менеджере”.

● Game Center (50 встроенных игр):

- Нажмите кнопку “ESC” для паузы;
- “  ” - продолжить игру;
- “  ” - вернуться в меню игр;

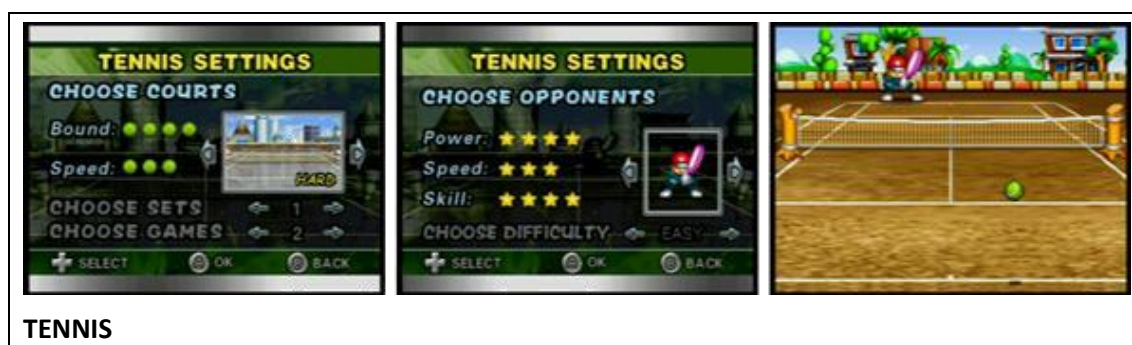




BASEBALL



TABLE TENNIS



BOWLING

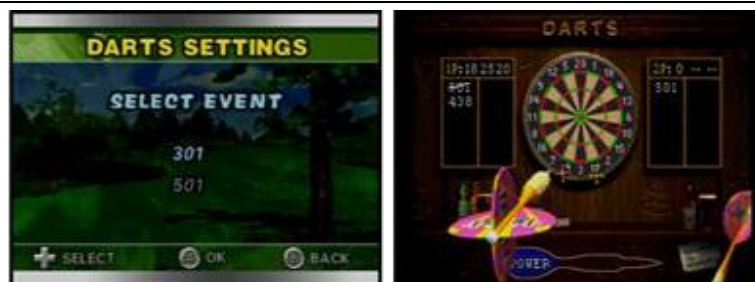

DARTS



BASKETBALL



BOXING



MINIGAME-MOVE BOX



MINIGAME-SHUDU



MINIGAME-Button Jumper



MINIGAME-West Cowboy



MINIGAME-Robot War



MINIGAME-Monkey Brothers



MINIGAME-Beer Master



MINIGAME-Gather Eggs



MINIGAME-100 FLOOR



MINIGAME-BLACKJACK



MINIGAME-Cups Changing




MINIGAME-FIND FAULT



MINIGAME-BENTHAL JEWEL



MINIGAME-LINKING PET

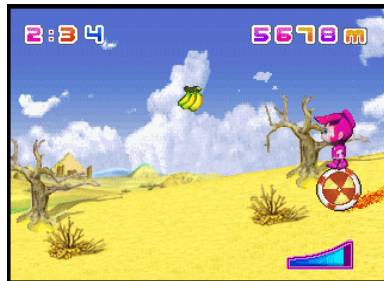

MINIGAME-30 Degree



MINIGAME-Diamond Forest



MINIGAME-Elvish Boy



MINIGAME-PaoPao



MINIGAME-Big Shot Checker



MINIGAME-Sea Fight



MINIGAME-JUMPING MARY



MINIGAME-Pocket Change



MINIGAME-Earn Stars



MINIGAME-Fill Gad Cylinders



MINIGAME-Brick Blaster



MINIGAME-SUPER MEMORY



MINIGAME-HighWay Racing



MINIGAME-Track Racing



MINIGAME-Color Stone Loops



MINIGAME-Color Bead Loops



MINIGAME-UP STAIRS



MINIGAME-Slot Machine



MINIGAME-Brain Challenge



MINIGAME-FREECELL



MINIGAME-Happy Night



MINIGAME-GOBANG



MINIGAME-Mini Soccer



MINIGAME-Bumper Balls



MINIGAME-Table Football



MINIGAME-Archery



MINIGAME-PAIR MATCH




MINIGAME-Crossing




MINIGAME-Funny Face


● Перерегистрация в Game Center

- При определенных обстоятельствах (например, при возврате к заводским настройкам), может потребоваться перерегистрация в Game Center:

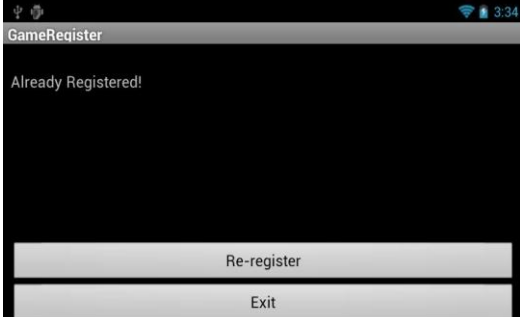1. Подключитесь к Интернету через Wi-Fi 	2. Зайдите в Game Center 
3. Выберите "Register" 	4. Выберите "Re-register" 

● Музыка

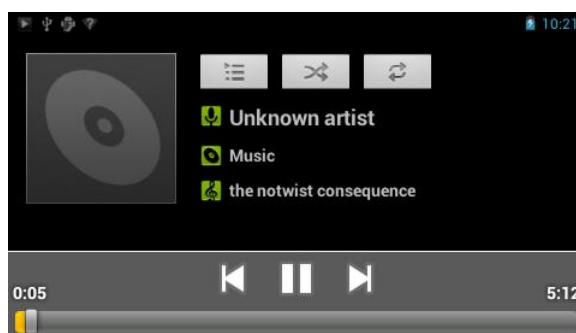

- Нажмите  для входа в интерфейс музыкального плеера.
- Просмотрите список музыки и нажмите на выбранную песню, чтобы начать воспроизведение.



- Вы можете включить быструю перемотку вперед или назад в любой точке песни, перетаскивая бегунок:



● Видео

- Нажмите  для входа в интерфейс видеоплеера.
- Если в плей-листе видеоплеера нет видео файлов, система будет автоматически загружать их с карты памяти при включении плеера.
- Перетаскивайте бегунок  для регулировки скорости воспроизведения видео.

● Галерея




- Нажмите для входа в Галерею.
- Если в альбоме нет фотографий, система будет автоматически загружать изображения с карты памяти при входе в Галерею.
- Откройте соответствующую папку и выберите изображение, нажмите на него для просмотра
- Нажмите кнопку “Menu” для выбора различных опций: “Слайд-шоу, Изменить, Повернуть влево, Повернуть вправо, Кадрировать, Установить как, Сведения.”

● Файл Менеджер (OI File Manager)



- Нажмите для входа в **OI File Manager**.
- Вы можете просмотреть все файлы, сохраненные на устройстве, включая файлы во внутренней памяти и на внешней карте памяти. Также есть быстрый просмотр изображений и видео.
- Нажмите и удерживайте файл для просмотра дополнительных опций: Send (отправить), Move (переместить), Copy (копировать), Rename (переименовать), Delete (удалить), Compress(ZIP) (сжать), Details (информация), Add to bookmarks (добавить в закладки), More (примечания).

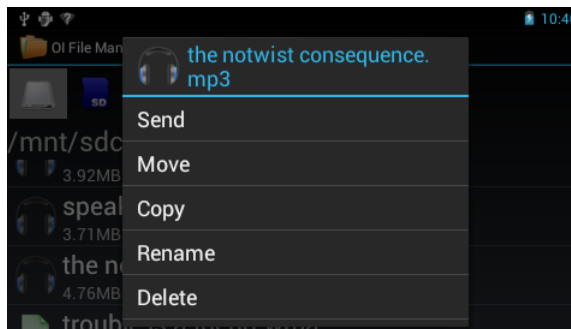

● Браузер

- Перед использованием Интернет Браузера подключите Wi-Fi. (Для настройки Wi-Fi обратитесь к разделу **Точка доступа Wi-Fi** в меню “Настройки”).



- Нажмите для входа в Браузер.
- Введите адрес веб-сайта в адресную строку и нажмите **“Найти”** для начала поиска.





- Нажмите для просмотра открытых веб-страниц.




- Нажмите чтобы открыть новую вкладку.




- Нажмите для просмотра закладок и истории.

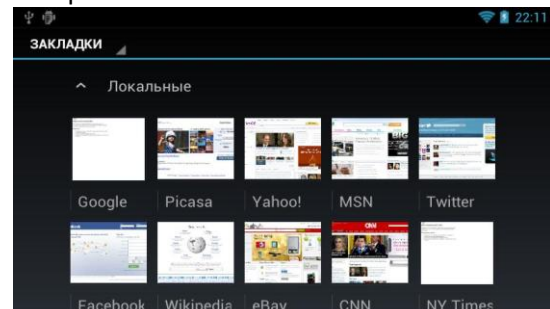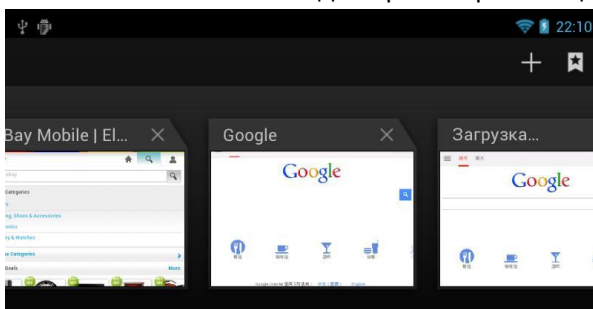


● Установка и удаление APK приложений

- Устройство поддерживает воспроизведение исполняемых файлов-приложений для Android с расширением APK. Многие приложения могут быть скачаны из Интернета или скопированы из других устройств.
- Нажмите на значок **OI File Manager**  и выберите папку APK.
- Зайдите в папку APK и найдите нужное .APK приложение.
- Нажмите на .APK приложение, на экране появятся надписи "Установить" и "Отмена". Нажмите "Установить" чтобы начать установку. Когда установка закончится, нажмите "Готово". Затем нажмите "Открыть", чтобы открыть установленное приложение.
- После установки приложение будет отображаться в Списке приложений в меню **"Настройки – Приложения"**.

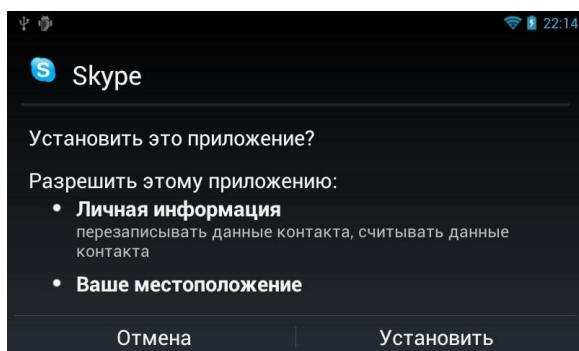



- Для удаления приложения зайдите в меню **"Настройки – Приложения"**. Выберите приложение, которое хотите удалить. Нажмите "Удалить"

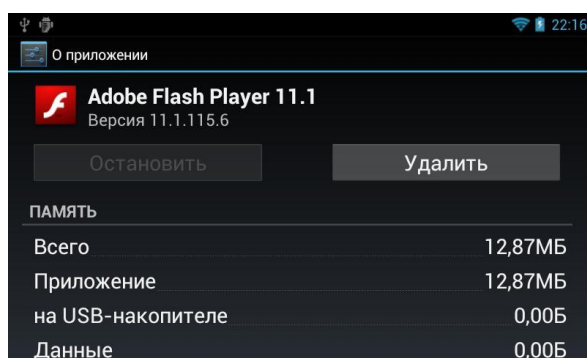



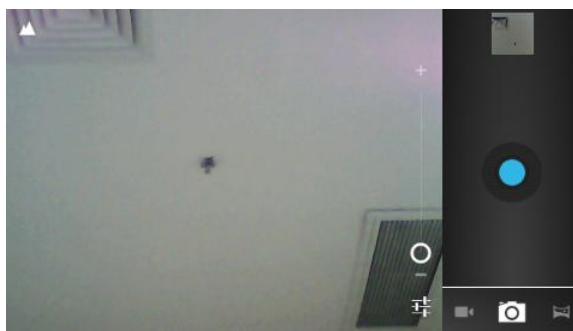

● Камера

- Данное устройство имеет встроенную камеру заднего вида 0,3 Мпикс с режимами фото- и видеосъемки .



- Нажмите  для входа в интерфейс Камеры.

- Выберите  для перехода в режим фотосъемки и нажмите  чтобы сделать фотографию.
- Выберите  для перехода в режим видеосъемки и нажмите  чтобы начать/остановить запись видео
- Фотографии или видеозаписи будут доступны в режиме предварительного просмотра в правой части экрана.

● Настройки

- Нажмите  для входа в интерфейс раздела Настройки.
- **Беспроводные сети:** Зайдите в раздел **Точка доступа Wi-Fi** для настройки беспроводного Wi-Fi соединения.
- **Звук:** Вы можете изменить громкость, звук уведомлений и звук нажатия на экран.
- **Экран:** Вы можете настроить: Яркость, Обои, Автоповорот экрана, Спящий режим, Размер шрифта, Индикатор событий, Субтитры, Режим 3D turbo mode, Калибровку и др.
- **Память:** Вы можете узнать параметры внутренней и внешней памяти, очистить карту памяти
- **Подключение к ПК:** Нажмите “Auto Connect”, чтобы при USB-подключении к ПК устройство автоматически определялось как съемный диск.
- **Батарея:** Вы можете посмотреть информацию об уровне заряда батареи.
- **Приложения:** Здесь Вы можете управлять .APK приложениями
- **Аккаунты:** Вы можете добавлять или удалять аккаунты
- **Мое местоположение:** Вы можете разрешить поиск местоположения по координатам сети с использованием Wi-Fi
- **Безопасность:** Настройте параметры блокировки экрана, сведения о владельце, администрирование устройства, установку с SD-карты и др.
- **Язык и ввод:** Здесь Вы можете настроить язык, выбрать клавиатуру и способ ввода.
- **Восстановление и сброс:** Вы можете настроить резервное копирование данных, выполнить возврат к заводским настройкам.
- **Дата и время:** Настройте дату и время сети, выберите часовой пояс.
- **Спец. возможности:** Настройте большой текст, автоповорот экрана, задержку при нажатии и др.
- **Для разработчиков:** Возможность отладки по USB и другие дополнительные настройки.
- **О планшете ПК:** Информация об устройстве.